

Guía de instalación de recubrimiento de paredes encapsulado In & Out

El recubrimiento de paredes deco wall. NATUR puede ser instalado tanto verticalmente como horizontalmente.

En cualquiera de las direcciones, la distancia recomendada entre los rastreles no debe superar los 400mm.

Es preceptivo el uso de rastrel atornillado a la pared para su instalación. Puede prescindir de ellos en instalaciones de interior siempre que la superficie en la que se vaya a instalar esté lisa, firme y con la necesaria consistencia.


Instalación Vertical:




Instalación horizontal:




Es necesario guardar el espacio mínimo de 20mm entre la pared y el recubrimiento de pared debido al efecto expansivo del material.

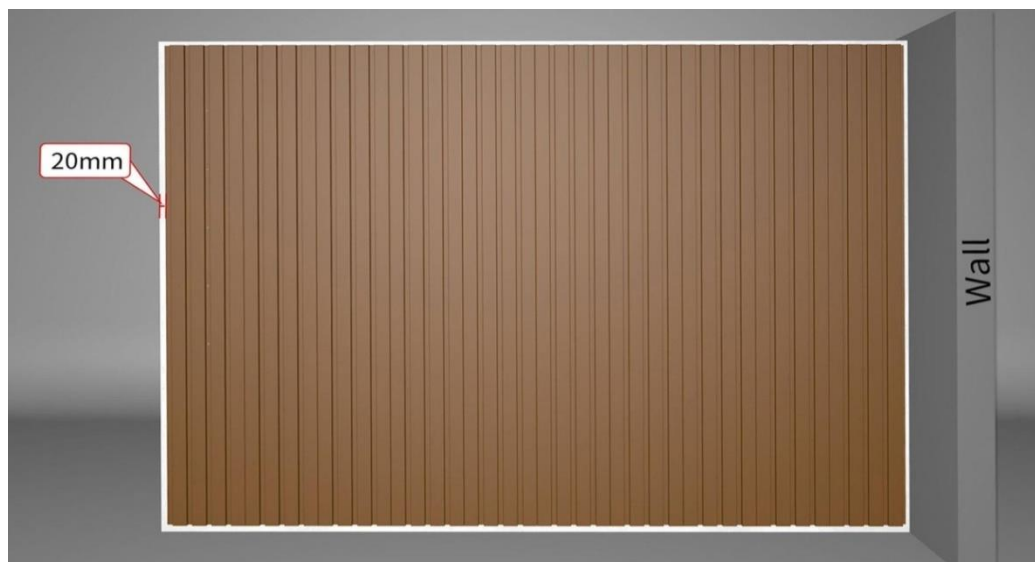

Los rastreles se fijarán con los tornillos de expansión, y deberán penetrar en la pared, al menos, unos 50mm (descontando el grosor del rastrel).


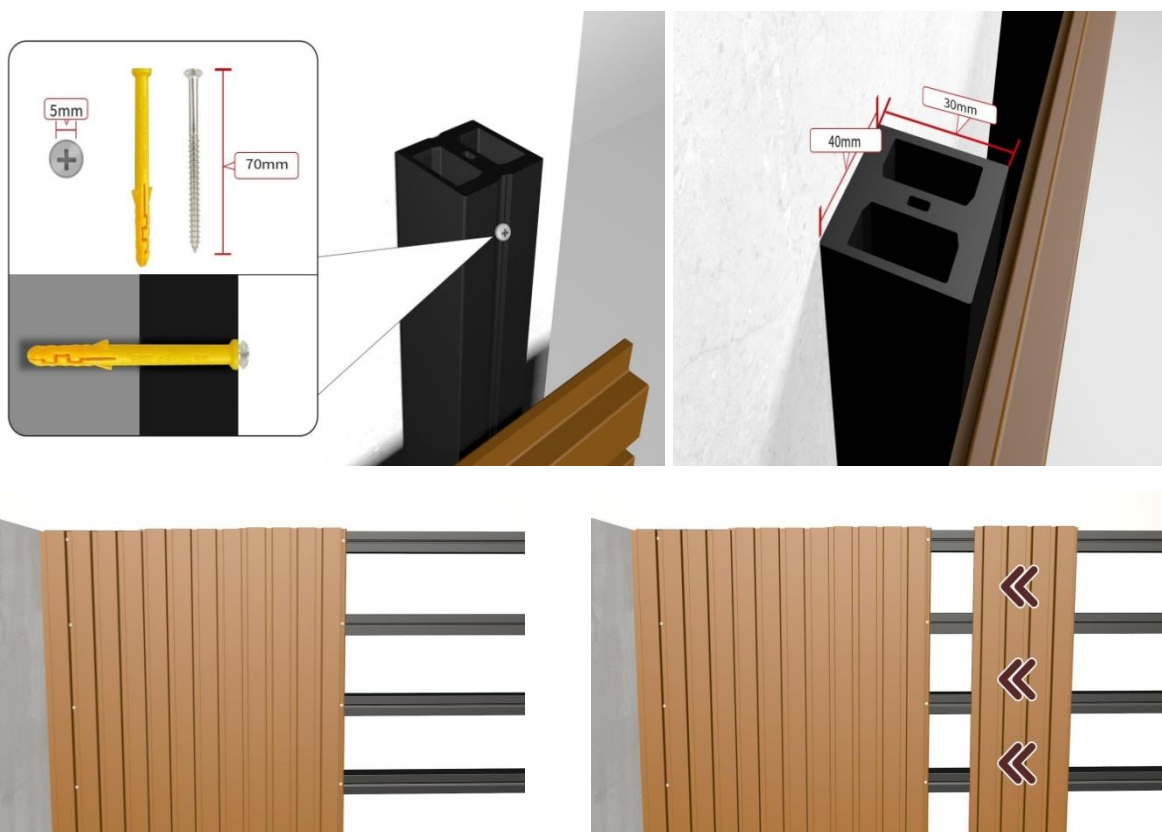


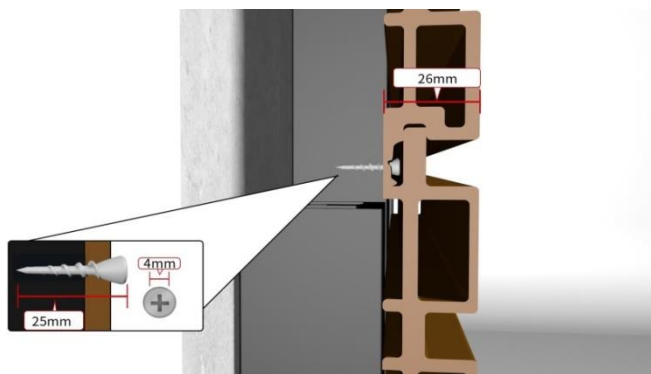

El tornillo se deberá fijar en la ranura de la hembra de las tablas (y contra el rastrel) y se ocultará con la pestaña o macho de la siguiente tabla. Una vez el primer panel haya sido fijado, el resto de las piezas pueden juntarse deslizando una sobre la otra.



Atención: para atornillar la tabla al rastrel, previamente deberá taladrarse el hueco en ésta y, finalmente, fijar el tornillo con poco par para no quebrar la pestaña por exceso de presión.

La pieza final puede ser cortada para hacerla coincidir con el final de la pared o muro.

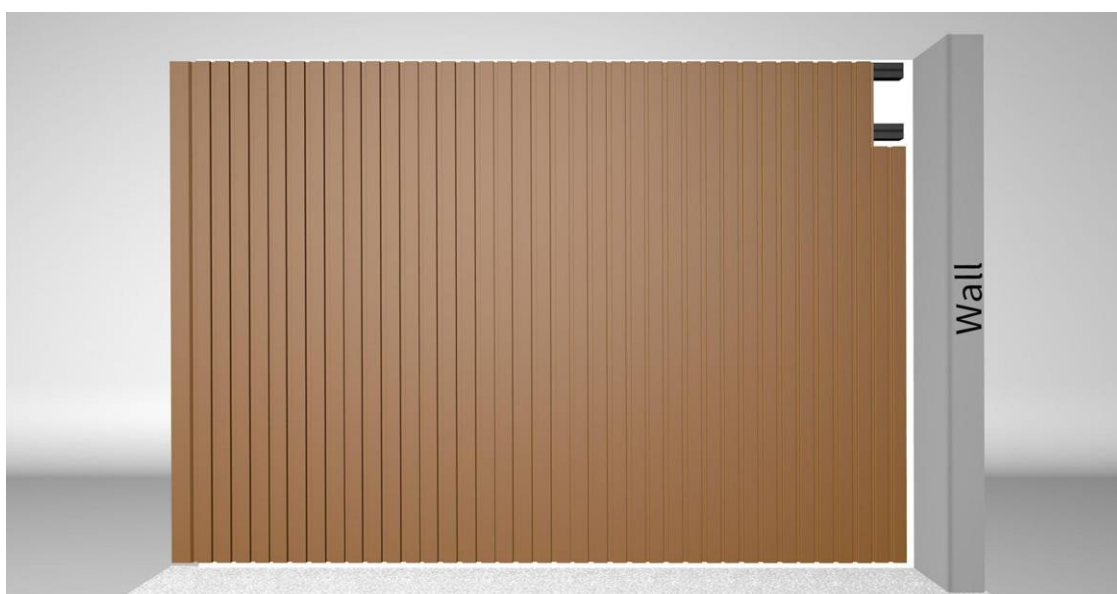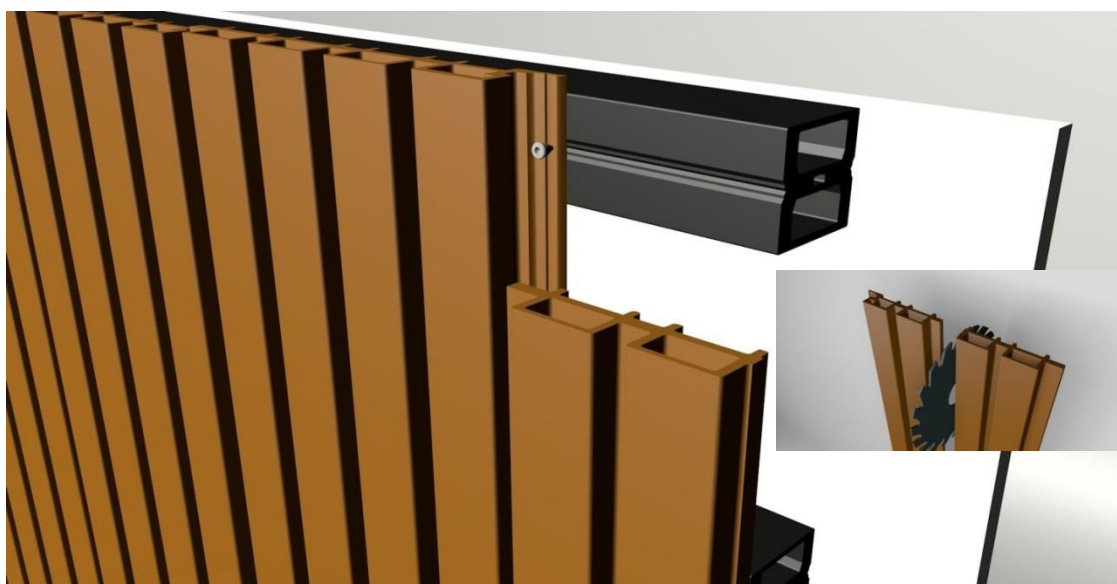


Esquina externa (horizontal)

Alinear las tablas que sobresalen de la esquina con la superficie de las tablas de la pared perpendicular. Posteriormente, fijar el embellecedor tipo *cantonera/esquinera lisa tipo "L"* para rematar la esquina.

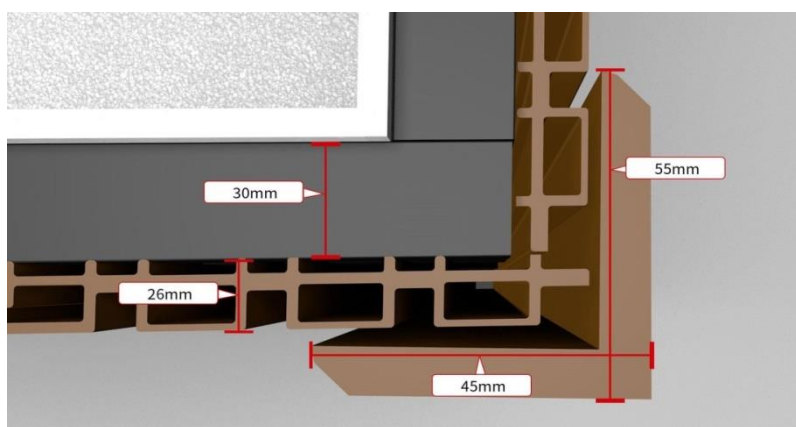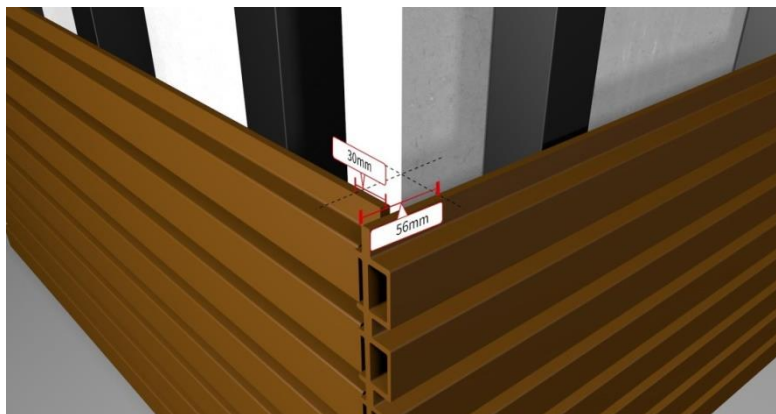

Esquina externa (vertical)



Alinear los extremos de las tablas para después poder poner el embellecedor tipo *cantonera/esquinera lisa tipo "L"* para rematar la esquina.

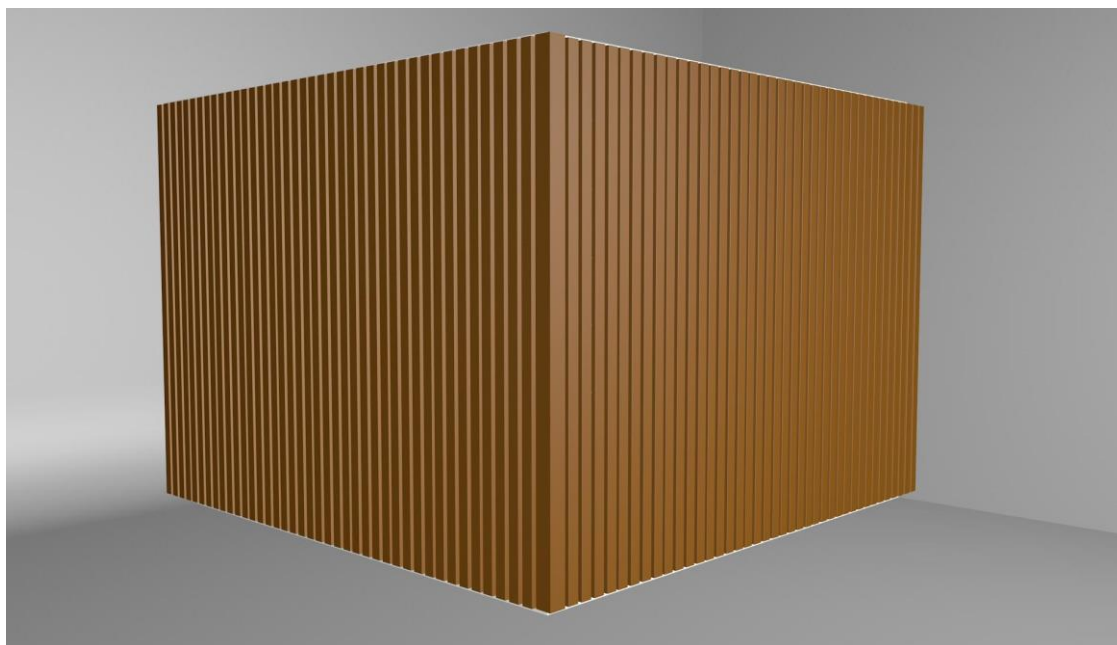

En cualquier caso, para iniciar la instalación (nunca para terminar) por una esquina, puede usar la *esquinera de inicio alistonada*, indicada para este fin.

Cómo remplazar una tabla

Si algún panel en el medio se ha roto, corte el panel por los lados y reemplácelo con un panel nuevo del mismo tamaño (después del ajuste de tamaño tras el recorte). Póngalo en el medio y utilice el tornillo en el espacio de la ranura.

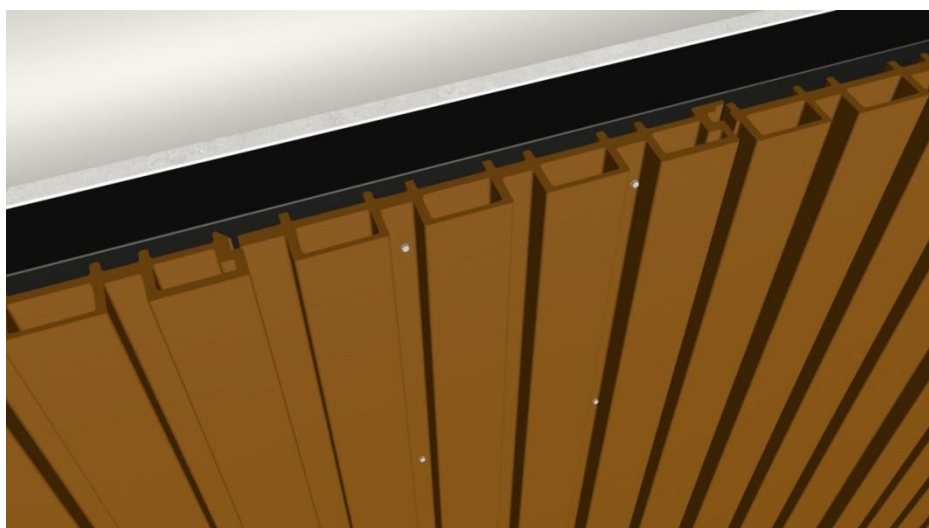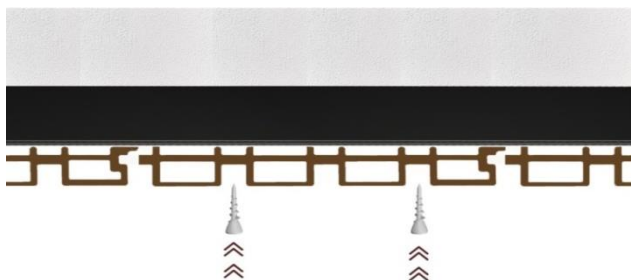

Esta guía de montaje tiene carácter informativo. Se indican unas pautas orientativas de instalación. IndoAmerican Parquet no asumirá responsabilidad alguna de las consecuencias de instalaciones de terceros.