

SPC Arquivinyl Piedra y Madera


SUELOS VINÍLICOS DE DISEÑO

2023

Instrucciones
de instalación

HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN DE SPC Arquivinyl Piedra y Madera

- Cuchilla de instalador con hoja en trapecio
- Guantes anticorte
- Martillo de goma
- Metro plegable/cinta métrica
- Lápiz de madera/Escuadra
- Separadores
- Sierra de calar
- Trazador

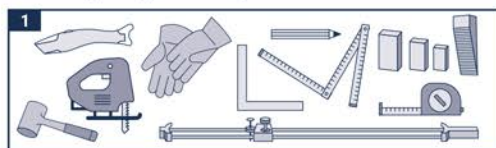

B PREPARACIÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN

B.1 COMPROBACIÓN DE LA MERCANCÍA


Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que el producto suministrado está en perfectas condiciones. Los productos que hayan sido cortados o instalados no podrán ser objeto de reclamación. La homogeneidad del color y diseño solo se puede garantizar si se utiliza el mismo lote de producción. Recomendamos usar laminas de mínimo 3 cajas diferentes y mezclarlas para evitar tener el mismo diseño en dos laminas contiguas.

B.2 ACLIMATACIÓN

Essence Rigid 55 se debe aclimatar en cajas cerradas durante al menos 24 horas antes en el espacio en el que se realizará la instalación con las condiciones siguientes.

B.3 CONDICIONES AMBIENTALES DE LA HABITACIÓN

Essence Rigid 55 se debe instalar a una temperatura ambiente de entre 15 °C y 25 °C. La temperatura del subsuelo sobre el que se va a instalar el producto no debe ser inferior a 10 °C.

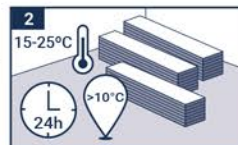

B.4 CALIDAD DEL SUBSUELO



Prepare la superficie conforme a lo establecido en la norma en vigor en su país. La superficie debe estar lisa, sólida y no expuesta a humedad. Ver soleras permitidas en texto inferior.

La tolerancia máxima en términos de altura es de 3 mm por metro lineal bajo una regla metálica de 2 m. Los revestimientos textiles o con fieltro punzonado deben ser retirados. En general, se recomienda retirar cualquier revestimiento del suelo.




Le recomendamos no continuar con la instalación de SPC Arquivinyl Piedra y Madera en caso de:

- Irregularidades significativas (fuera de las normas de altura aplicadas en los países implicados).
- Hendiduras en el subsuelo.
- Subsuelo no suficientemente seco.
- Superficie del subsuelo no suficientemente sólida, lisa o planimétrica.
- Superficie sucia; p. ej., debido a grasa, cera, barniz, residuos de pintura.
- Diferencia de altura entre el subsuelo y los demás componentes estructurales por colocar.
- Temperatura del subsuelo inadecuada (inferior a 10 °C).
- Temperaturas ambientales inferiores a 15 °C y superiores a 25 °C.
- Ausencia de protocolo de calefacción en caso de sistema de suelos radiantes.
- Suelos radiantes cuya temperatura máxima supere los 28 °C.

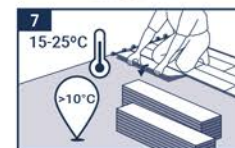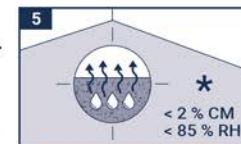

SUBSUELOS PERMITIDOS

- Suelo de madera fijo (conforme a normativa local).
- Suelos de piedra, mármol, pavimentos de gres, sin desniveles.
- Baldosas cerámicas (requisitos de juntas: ≤6 mm de anchura/≤2 mm de profundidad).
- Revestimientos compactos de PVC y linóleo.
- Suelos lisos, nuevos o reparados.
- No se podrá aplicar la garantía del producto en caso de utilizar subsuelos no admitidos.

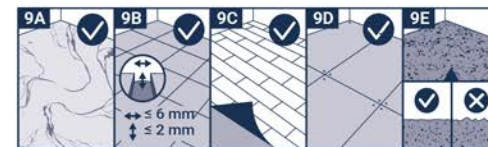

C INSTALACIÓN


C.1 DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Comience siempre la instalación de izquierda a derecha. En una habitación, instale las laminas en dirección a la luz. En estancias estrechas y largas, como pasillos, se puede instalar en el sentido de la estancia.

SPC Arquivinyl Piedra y Madera

C.2 INSTALACIÓN

Utilizar separadores de al menos 6 mm de espesor en todo el perímetro de la estancia.
CONSEJO: Utilice los recortes del suelo como separadores. Del mismo modo, tenga cuidado de que se mantenga una distancia de 6 mm con respecto a todos los objetos fijos que se encuentren en la sala como, por ejemplo, pasos tubulares, marcos de puertas, perímetro, mamparas, topes de puertas, pletinas y muebles pesados. Por lo general, estas juntas de dilatación no deben cubrirse con silicona, cables eléctricos ni otros objetos.

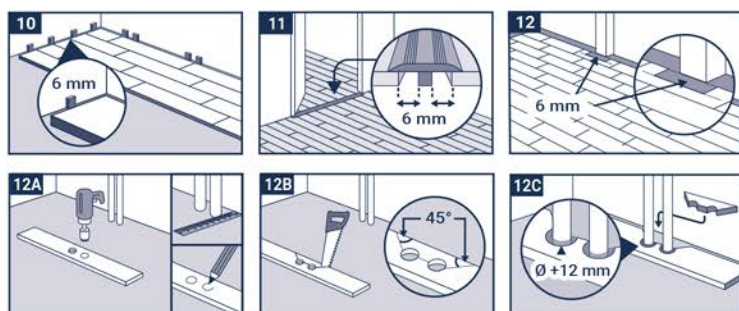


C.3 EL USO DE SILICONA ESTÁ PERMITIDO EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES EXCEPCIONALES:

Las juntas perimetrales en salas húmedas de un máximo de 12 m² como, por ejemplo, baños o cocinas, pueden rellenarse con silicona para evitar el riesgo de penetración de agua a través de la junta de dilatación sobre la superficie instalada. Para cualquier superficie grande en salas húmedas, recomendamos usar cinta de obturación en las zonas de las juntas y seguidamente rellenar con masa de silicona y/o utilizar un zócalo con faldilla obturadora.

C.4 INSTALACIÓN


Coloque la primera lama con el lado de la lengüeta cortada apuntando a la pared y después vaya colocando el resto de lamas de la misma forma de izquierda a derecha. Asegúrese de que en las uniones de cabeza las ranuras y lengüetas están perfectamente superpuestas y fíjelas mediante un ligero golpe con el martillo de goma. Para instalar las siguientes filas, inserte una lama sobrante de una longitud mínima de 30 cm en la ranura longitudinal de la fila ya colocada con un ángulo de unos 30° y presione hacia abajo ligeramente contra la hilera anterior. Coja la siguiente lama, colóquela longitudinalmente también con un ángulo de 30° en la lama de la primera fila que ya ha sido colocada, colóquela lo más ajustada posible con respecto a la cabecera de la lama instalada anteriormente y fíjela del modo anteriormente descrito. Esta misma técnica se empleará para instalar las filas restantes. Asegúrese de mantener en cada una de las filas una separación mínima de 30 cm entre las juntas para conseguir una perfecta instalación. Para instalar la última fila debe medirse la distancia entre la pared y la fila instalada y adaptar la lama a esta distancia. La última fila instalada debe tener, en la medida de lo posible, media lama de anchura. Recuerde dejar una junta de dilatación de al menos 6 mm. Si la pared no es totalmente recta, la primera fila debe ser cortada siguiendo la línea que marca la pared con ayuda de un trazador, dejando siempre los 6 mm de separación en todo el perímetro de la habitación.

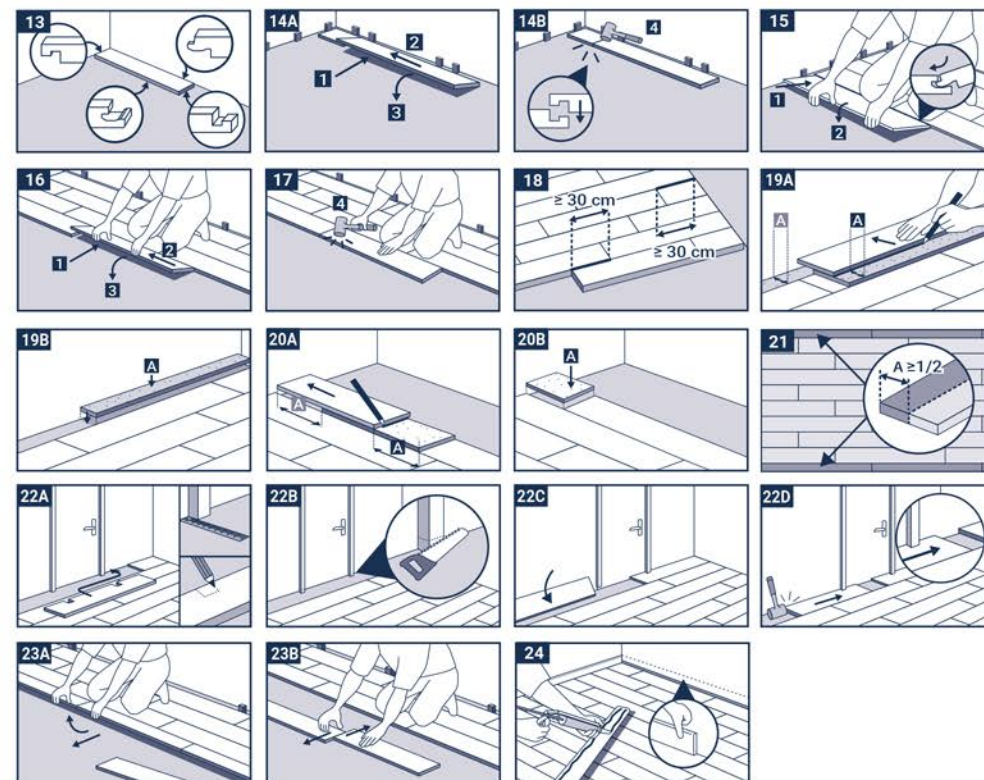

C.5 PERFILES DE DILATACIÓN EN LA SUPERFICIE



La distancia de dilatación debe ser de 1 mm por metro lineal instalado con un mínimo de 6 mm y un máximo de 12 mm. En estancias con una superficie diáfana de 200 m² puede realizarse una instalación sin juntas teniendo en cuenta una distancia de dilatación de 12 mm. No se debe superar una longitud de 15 x 15 m. En estancias extremadamente estrechas y alargadas deben utilizarse perfiles de dilatación.

Las superficies con elementos constructivos (pilares, tabiques, marcos de puerta, etc.) deben quedar separadas mediante el uso de juntas de dilatación de al menos 6 mm a la altura de estos elementos estructurales. Cuando instale rodapiés, perfiles de transición o de acabado, asegúrese de no fijarlos nunca al revestimiento del suelo. Para obtener más información, no dude en contactar con su representante de

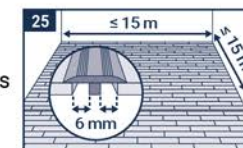


INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA CONCLUIR LA INSTALACIÓN

- Retire todos los separadores.
- Antes de la instalación de los rodapiés o perfiles, se deberán eliminar los restos de material cortado de las juntas de dilatación.
- no debe fijarse en ningún momento, ni al subsuelo, ni a la sub base, ni a muebles u otros elementos fijos.
- Coloque un felpudo a la entrada para reducir la cantidad de suciedad que introduce en su hogar. Nunca utilice felpudos con el revés de latex o goma, puesto que estos materiales podrían causar decoloración permanente en su suelo.
- Asegúrese de colocar protectores adecuados para suelos duros debajo de las patas del mobiliario. Nunca arrastre objetos pesados o muebles por el suelo. En su lugar, trate de levantarlos.
- Utilice ruedas del tipo W en sillas de oficina y otros objetos con ruedas. Para aumentar la protección, es posible instalar felpudos de escritorio bajo sillas y mobiliario con ruedas.
- Recomendamos aplicar una capa protectora de TarkoProtect antes de comenzar a utilizar el suelo.

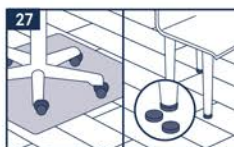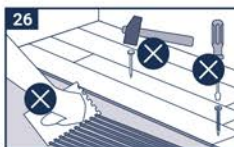**PARTICULARIDADES Y SITUACIONES EXCEPCIONALES**

- Se debe aclimatar el producto entre 15 °C y 25 °C al menos 24 horas antes de su instalación, especialmente en condiciones excepcionales como habitaciones sin calefacción, invernaderos o puertas de patio con orientación directa al sol/sur.
- Essence Rigid 55 puede soportar variaciones de temperatura de entre 10 °C y 50 °C tras instalación (temperatura medida sobre el suelo).
- Al instalar en áreas de riesgo expuestas a fluctuaciones de temperatura significativas, la junta de expansión se podrá duplicar a 12 mm con el fin de asegurar la instalación en todo el perímetro y con el resto de elementos fijos de la habitación.
- Las ruedas de caucho o de las sillas de ruedas (ej. neumáticos de vehículos) pueden causar cambios de color irreversibles en contacto directo con los suelos vinílicos.
- El equipamiento pesado (encimeras de cocina, estanterías, etc.) debe ser instalado antes del suelo y nunca sobre este, respetando los 6 mm de junta de dilatación alrededor de los elementos fijos o de las patas de mobiliario.

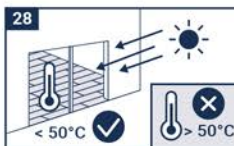**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

Tras la instalación debe realizarse una limpieza de fin de obra. El mantenimiento se puede realizar con escoba, aspiradora o fregona. Si el suelo está muy sucio, use un cepillo y un detergente con pH neutro. Todas las sustancias agresivas o que dejen mancha deberán retirarse inmediatamente de la superficie.



Nota: Aunque incluye una selección de fabricantes y tipos de adhesivos, pastas niveladoras y membranas impermeabilizadoras de superficie, no se hace responsable de las consecuencias del uso de los productos mencionados. tampoco garantiza que la lista de productos y fabricantes esté completa o actualizada. no aceptará responsabilidad alguna respecto de cualquiera de estos productos si no cumplen con la función esperada al usarse conjuntamente con uno de sus suelos. Es responsabilidad del fabricante o proveedor de estos adhesivos, pastas niveladoras y membranas impermeabilizadoras de superficie garantizar que los productos utilizados son los apropiados y que se aplican conforme a las recomendaciones del fabricante. Si necesita cualquier aclaración o tiene alguna duda, contacte con su representante local

