

INSTALACIÓN MOQUETAS VINÍLICAS

500 X 500 X 4 MM

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento



PAUTAS GENERALES

El revestimiento de suelos debe ser colocado por un instalador profesional en condiciones similares a las que se van a producir cuando la habitación o estancia estén en uso.

Las losetas deben almacenarse en su embalaje original y en el palé original o sobre un suelo plano, en una habitación que este a una temperatura comprendida entre 15 °C y 30 °C. No coloque ningún objeto pesado encima de las cajas. La altura de apilamiento máxima es de 12 cajas. No aplique ningún palé encima de otro. Las cajas siempre deben estar perfectamente apiladas.

Antes de comenzar la instalación, revise todo el material. No se aceptan reclamaciones de materiales que hayan sido cortados a medida, ni aquellos que ya hayan sido instalados.

ANTES DE INSTALAR

El suelo debe ser sólido, debe de estar libre de fisuras, perfectamente seco y limpio de impureza como la suciedad, el polvo el aceite y la grasa.

Los residuos adhesivos y los revestimientos de suelos antiguos deben retirarse cuidadosamente, asimismo deben repararse todas las partes dañadas o las posibles cavidades del suelo.

Previamente, el suelo deberá tratarse con un agente imprimante y después deberá nivelarse. Utilice productos compatibles de un solo fabricante y siga sus instrucciones detenidamente. Las instrucciones variarán según el tipo de suelo (hormigón, anhidrita, madera...)

La superficie debe estar seca, pulida, libre de polvo antes de poder aplicar el adhesivo y revestimiento de suelos.

PROTECCIÓN DEL SUELO RECIÉN INSTALADO

El suelo deberá protegerse inmediatamente después de la instalación para evitar que se produzcan daños ocasión por trabajos de obras posteriores a la instalación.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Se recomienda limpiar las manchas lo más pronto posible para evitar que se extienda y penetren más.

De forma general las manchas pueden ser tratadas:

- Pintura: Agua o diluyente de pintura.
- Chicles: Vapor caliente o aerosol congelante
- Aceite: Agua jabonosa caliente
- Frutos rojos o bebidas frías: Agua
- Bebidas calientes: Agua caliente
- Marcas de zapatos: Frotar con un paño seco

Para el mantenimiento diario sólo necesita ser aspirado regularmente como cualquier otra alfombra. Una aspiradora con un cepillo giratorio vertical que ayude a soltar la suciedad y la aspire al mismo tiempo sería lo más recomendable.

Dependiendo del uso, se recomienda una limpieza más profunda de forma periódica (generalmente un año). Esta limpieza se hará con agua y un cepillo, aspirando el agua sucia, o con máquinas especiales para este tipo de tareas. No use acetona o disolventes tratados con cloro.

INSTALACIÓN

1. ACLIMATACIÓN:

Las losetas deben colocarse en la habitación 48 horas antes de su instalación. La temperatura del suelo debe ser de al menos 15 °C y la temperatura de la habitación debe estar comprendida entre 18 °C y 25 °C. La humedad relativa debe estar comprendida entre el 55 % y el 75 %.


2. APLICACIÓN DEL ADHESIVO:

Los tipos de pegamento que se utilizarán deben ser aprobados. La garantía será nula si se utilizan adhesivos no adecuados o no específicos para este producto. Se recomienda usar PONER ADHESIVOS Se recomienda también el uso el uso de perfiles para las escaleras.

3. COLOCACIÓN:

Las losetas habrán de colocarse según el esquema inferior, favoreciendo la homogeneidad del resultado final. La fibra de vidrio puede ser visible. Estas fibras son quebradizas y se pueden quitar fácilmente frotándolas con un paño húmedo, preferiblemente antes de colocar las losetas en el adhesivo.

La fibra de vidrio puede ser visible. Estas fibras son quebradizas y se pueden quitar fácilmente frotándolas con un paño húmedo, preferiblemente antes de colocar las losetas en el adhesivo. Las fibras también se pueden retirar después de la instalación y secado del pegamento, utilizando un paño húmedo o un cepillo.

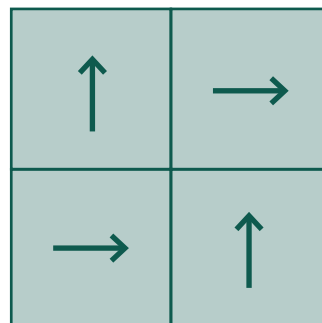

CONDICIONES DE GARANTÍA

La garantía es exclusiva para el primer usuario. Nuestros suelos están garantizados en condiciones normales de uso, contra cualquier defecto de fabricación desde su fecha de compra por el cliente original. La instalación no está incluida en esta garantía. Esta garantía cubre toda la degradación anormal del producto, siempre y cuando haya sido instalado acorde a las normas de instalación del mismo y se les proporcione un mantenimiento conforme a las instrucciones proporcionadas.

Esta garantía cubre el cambio de losetas por otras equivalentes o de calidad similar al suelo instalado, siempre dentro de la gama existente en el momento de la reclamación. Esta garantía no implica un reembolso financiero bajo ninguna circunstancia o gastos de retirada de material y nueva instalación.

Esta garantía no cubre:

- Un desgaste normal de la superficie
- Cualquier daño mecánico u otra alteración causada por uso inadecuado del suelo, no conforme a las instrucciones de instalación.
- Daños producidos por accidentes fortuitos.
- Daños causados por métodos de limpieza o detergentes inadecuados.
- Arañazos.

Este documento presenta las normas generales de instalación de este tipo de suelos, basadas en las últimas informaciones disponibles. Para obtener el mejor resultado de la instalación y la validez de la garantía, se deberán seguir estas instrucciones de manera minuciosa.